INSTRUCTIONS: VPN-1NEO

CABLE LENGTH ADJUSTMENT

Important: This fixture is provided with 6’ of low-voltage braided cable. If a shorter length is desired, follow these steps carefully. Failure to follow these instructions will result in the failure of this product! If length is suitable, proceed to ELECTRICAL CONNECTION.

1. Remove cross bar (A) from canopy (B) by loosening side screws (C) on canopy.

2. Remove screws (D) from transformer (E) and retain.

3. Secondary (12V) leads (F) from transformer are attached to pendant leads with wire nuts (marettes) or crimp connectors. Loosen wire nuts or cut crimp connectors and remove.

4. Loosen screw (H) from canopy cone (I) with small screwdriver (included). Remove pendant cable (G).

5. Remove plastic insulating sleeve from pendant cable (M). Measure desired length of pendant cable and add 6" for re-attachment. Cut pendant cable.

6. Slide plastic insulating sleeve (M)back onto pendant cable (G). Pass pendant cable (G) through the canopy cone (I) until the end of the plastic sleeve is just below the canopy cone (I). Tighten screw (H) to grip plastic sleeve and to prevent cable from slipping after completion.

7. Separate the braided portion of the pendant cable (G) from the interior insulated wire and bare about 1" of the insulated wire. Re-connect both 12V leads (F) from the transformer (E) to the bared cable ends.

8. Re-fasten the transformer (E) inside the canopy (B) with screws (D). Continue with normal installation.

ELECTRICAL CONNECTION

1. Turn power off at main fuse box.

2. Attach cross bar (A) to junction box with screws provided.

3. Connect wires of fixture (J) to black and white wires of junction box. Connect green ground wire to ground wire or ground screw of junction box.

NOTE:All wire connections should be made with wire nuts and all wires should be pushed back into junction box.

4. Insert screws (C) through holes in sides of canopy (B) to attach canopy (B) to cross bar (A).

SHADE INSTALLATION

1. Remove bulb cover (K) and knurled ring (L) from socket and add your EasyLite™ glass shade.

2. Re-attach the knurled ring (L) to secure glass.

NOTE: If glass is too narrow to allow your hand to fit inside, use ring socket tool (M) to re-attach knurled ring (L). Remove ring socket tool when finished.

3. Re-attach bulb cover.

Tools Required • Outils Nécessaires • Herramientas Requeridas

EasyLite™

VPN-1NEO062201

EasyLite™

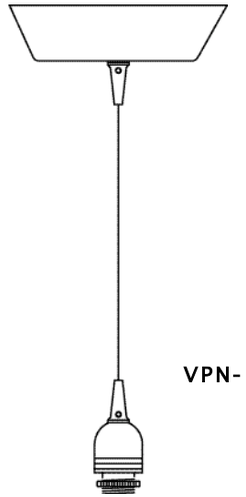

VPN-

THANK YOU

You’ve just purchased a lighting product designed and built to provide you with many years of enjoyment.

MERCI

Vous venez d’acheter un luminaire conçu pour vous donner des années de plaisir.

GRACIAS

Usted acaba d adquirir un excelente producto de alumbrado disenado y construido par

VPN-1NEO

- Please read all instructions prior to installation.
- Installation of this fixture must comply with local building codes.
- Installation of this fixture must be done by a qualified electrician.
  - Veuillez lire toutes les instructions avant l’installatic
  - L’installation de ce luminaire doit être faite selon le code local de construction.
  - L’installation de ce luminaire doit être faite par un électricien qualifié.
- Favor de leer toda las instrucciones antes de comenzar la instalacion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera de

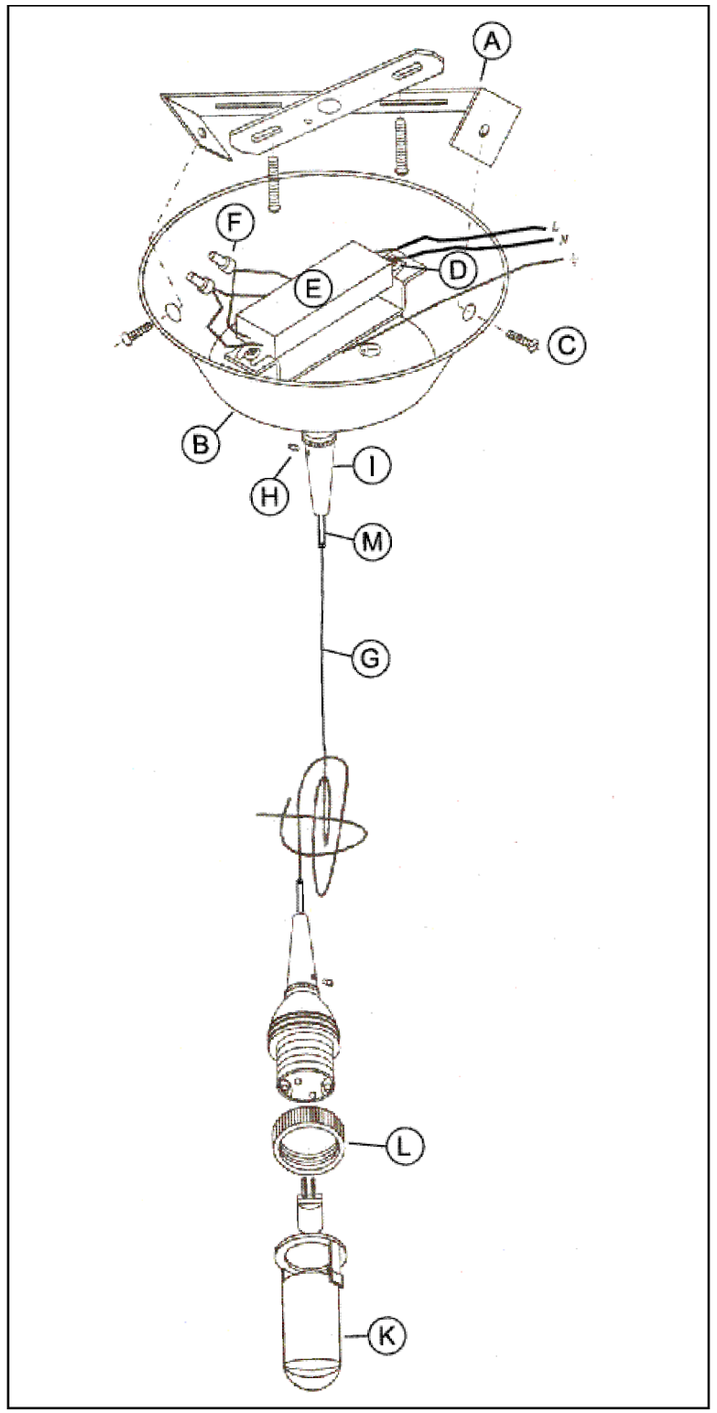

INSTRUCTIONS: VPN-1NEO

REGLAGE DE LONGUEUR DE CABLE

Important: Ce luminaire vient avec 6' (1.8 m) de câble tressé basse tension. Si une longueur plus courte que celle donnée est desirée, suivez attentivement ces étapes. Si vous ne suivez pas ces instructions, votre luminaire manquera! Si la longueur est adéquate, procédez selon les INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.

1. Enlevez la barre (A) du canopé au plafond (B) en dessirrant les vis (C) sur les côtés du canopé.

2. Retirez les vis (D) du transformateur (E) et retenez-les.

3. Les fils (F) secondaires (12V) du transformateur sont reliés aux fils de la suspension (G) avec marettes ou pinces. Desserrez les marettes ou coupez les pinces et retirez.

4. Desserrez vis (H) du cône du canopé (i) avec petit tournevis (inclus). Enlevez le câble de la suspension (G).

5. Retirez la manche isolante en plastique du câble de la suspension(M). Mesurez la longueur desirée du câble de la suspension et laissez 6" (10 cm) en plus pour être réintroduit dans le canopé. Coupez le câble de la suspension.

6. Réintroduire la manche isolante en plastique (M) sur le câble de la suspension (G). Passez de nouveau le câble de la suspension (G) avec la manche isolante à travers le cône du canopé (I) jusqu'à ce que l'extrêmité de la manche est juste au-dessous du cône de canopé (I). Serrez la vis (H) pour tenir la manche en plastique et pour prévenir le glissement du câble après achèvement.

7. Séparez la partie tressée du câble de la suspension (G) du fil isolé intérieur et denudez environ 1" (2.5 cm) du fil isolé. Ré-attachez les deux fils 12V (F) du transformateur (E) aux deux extrêmités nouvellement coupées du câble de la suspension.

8. Ré-attachez le transformateur (E) à l'intérieur du canopé (B) avec vis (D). Continuez avec installation normale.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Coupez le courant au boitier à fusibles principal.

2. Attachez la barre (A) à la boite de dérivation du plafond avec les vis incluses.

3. Reliez le fils du luminaire aux fils noir et blanc de la source d'alimentation. Reliez le fil de terre vert à la vis de terre ou fil de terre du boitier.

A NOTER: Toutes les connexions doivent être faites avec marettes (incluses), et tous les fils doivent être remis dans le boitier électrique.

4. Inserrez les vis (C) par les trous sur les côtés du canopé (B) pour attacher canopé (B) à la barre (A).

INSTALLATION DE L'ABAT-JOUR

1. Retirez le protecteur de l'ampoule (K) et l'anneau strié (L) de la douille et ajoutez votre verre EasyLite™.

2. Re-attachez l'anneau strié (L) pour fixer le verre.

A NOTER: Si le verre et trop étroit à l'intérieur pour votre main, employez l'emboiture d'anneau (M) pour re-attacher

INSTRUCCIONES: VPN-1NEO

PARA AJUSTAR EL LARGO DEL CABLE

Importante: Esta luminaria provee 6 pies (1.8 m) de cable trenzado. Si desea el cable mas

corto, siga los siguientes pasos cuidadosamente! De lo contrario esto resultara en un fallo

en el producto! Si el tamaño del cable es adecuado, proceda a la CONECCIÓN ELECTRICA.

1. Remover barra de montaje (A) de la cubierta (B) removiendo tornillos (C) laterales de la cubierta de montaje y no los tires.

2. Remover tornillos (D) del trasformador (E) y no los tire.

3. Alambres (F) segundarios (12V) del transformador (E) y no los tire.

4. Aflojar tornillos (H) del cono en la cubierta protectora (I) con un desarmador pequeño (incluido). Remueva el cable del colgante (G).

5. Remueva la insulación plastica del cable colgante (M). Medir el tamaño deseado del cable y deje 6 pulgadas (10cm) extra para ser introducido nuevamente a la cubierta y corte.

6. Colocar insulación plastica en el cable (M). Pasar cable (G) por en medio del cono de la cubierta (I), hasta que insulación pase el nivel del cono (I). Apretar tornillo (H) para prevenir que el cable se deslice al haber concluido su modificación.

7. Separar la parte trenzada del cable colgante (G) de la parteinterior de los alambres insulados y pelar 1 pulgada. Conectar ambos alambres de 12V (F) del transformador (E) a los alambres pelados.

8. Atornillar el transformador (E) en la cubierta protectora (B) con tornillos (D). Proceda con la instalación normal.

CONECCIÓN ELECTRICA

1. Desconectar totalmente la energía eléctrica en la caja principal de fusibles

2. Instalar barra de montaje (A) a la caja de unión en el techo con tornillos proveídos.

3. Conectar alambres de la luminaria (J) al blanco y negro dela fuente de alimentación. Conectar alambre verde al tornillo de caja de union o al verde de la fuente.

NOTA: Todas conneciones tiene que ser echas con insuladores de rosca (proveido) y tienen que ser introducidos en la caja de union

4. Montar cubierta protectora (B) a barra de montaje (A) colocando tornillos por los lados de la cubierta y apretándolos.

INSTALACIÓN DE LA PANTALLA

1. Remueva bombillo protector (K) y tuerca redonda (L) y agregue la pantalla de cristal Easylite™.

2. Coloque tuerca (L) y asegure el cristal.

NOTA: Si el cristal es muy angosto para permitirle colocar la tuerca redonda (L) use cubo plastico (M). Remueva cubo plastico cuando alla concluido.

3. Colocar bombillo protector.